SAMSUNG

SGH–J758
用戶手冊

重要安全注意事項

☑ 如未遵循下列注意事項，可能會發生危險或違法情事。

版權資訊

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
  藍牙 QD (合格設計) ID：B012932
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

開車時的使用安全

請勿在開車時使用行動電話。如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線電話可能會造成干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或醫療設施可能使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請依相關規定使用。

干擾

所有無線電話均可能受到干擾，這種情況會影響其性能。

請注意特殊法規

請遵守您所在地的特殊規定，並在禁止使用手機、可能造成干擾或危害的地方關機。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（貼近耳朵）。在開啓手機時，請避免與天線不必要的接觸。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其零件（包括配件）放在兒童無法拿到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，如耳機和電腦資料傳輸線。使用任何未授權的配件可能損壞手機，傷害人身，並造成危險。

- 若更換了錯誤的電池種類，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置用過的電池。

長時間以高音量使用耳機，可能會導致聽力受損。

使用授權的軟體

只能使用三星合法授權的軟體。使用未授權軟體，可能會損壞您的手機。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 29 頁的 「健康和安全資訊」。

關於本手冊

本手冊提供有關如何使用手機的資訊。

本手冊中將出現下列指示圖示：

☑	表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。
→	表示您需要按下導航鍵，捲動至所需選項後再加以選取。
[ ]	表示手機上的按鍵。例如 [ ]。
< >	表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如 < **選擇** >。

- **3G**
  您的手機可在 3G 環境中操作，可提升資料傳輸速度、視訊串流和視訊會議的品質。

您手機的特殊功能

- **照相機和攝錄機**
  可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。

- **媒體播放器**
  播放手機裡的媒體檔。您可享受高品質影片和音樂。

- **影像編輯器**
  編輯或修飾相片。

- **數位資料列印**
  可直接從手機列印影像、訊息和個人資料。

- **藍牙**
  使用無線藍牙技術來連接其他裝置，以傳輸媒體檔案和個人資料。

- **網頁瀏覽器**
  存取無線網路取得最新的資訊及各種媒體內容。

- **電子郵件**
  發送和接收包含文字、影片以及聲音等附件的電子郵件。

- **日曆**
  記下您每日、每週和每月的行程。

- **鬧鐘**
  您的手機可作鬧鐘使用，在早晨叫您起床或提醒您待辦事項。

- **錄音機**
  錄製備忘錄或聲音。

目錄

打開包裝 **6**

確定包裝中有下列物品

開始使用 **6**

操作手機的第一步

組裝手機及充電 6
開機或關機..... 7
手機版面配置 8
按鍵和圖示..... 9
進入功能表各項功能 11
輸入文字..... 12
自訂您的手機 13

通話以外的功能步驟 **15**

進入通話功能、相機、媒體播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥打或接聽電話 15
使用相機..... 16
播放音樂..... 17
瀏覽網頁..... 18
使用電話簿..... 18
傳送訊息..... 19
檢視訊息..... 20
使用藍牙功能..... 21
切換應用程式..... 22

功能表的功能 **23**

列出所有功能表選項

健康和安全資訊 **29**

功能表功能概觀

若要使用功能表模式，請在待機模式中按 **[OK]**。

1 通話記錄

2 聯絡人

3 媒體播放器

4 網際網路

1 前往首頁
2 輸入 URL
3 書籤
4 已儲存的頁面
5 歷史記錄
6 進階設定
7 瀏覽器設定

5 訊息

1 建立訊息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 寄件匣
6 發送件備份匣
7 我的文件匣
8 預設訊息清單
9 全部刪除
10 訊息設定
11 記憶狀態

6 我的檔案

圖像
影片
聲音 & 鈴聲
遊戲和其它
其他檔案
記憶狀態

7 日曆

8 照相機

9 Google

* 應用程式

1 備忘錄
2 工作
3 錄音機
4 世界時鐘
5 計算機
6 單位換算
7 計時器
8 碼錶
9 SIM 卡加值服務[1]

0 鬧鐘

設定

1 環境設定
2 時間和日期
3 顯示和燈光設定
4 手機設定
5 通話設定
6 安全
7 應用設定
8 網路設置
9 記憶體設定
10 主要重設

1. 只有 USIM 或 SIM 卡支援才能使用。

打開包裝

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 使用手册

您可向當地三星經銷商購買各種配件。

- 您購買手機時隨附的物品，及三星經銷商所販售的配件，視您的國家或服務供應商而有所不同。
- 您所購買的配件僅限用於三星授權的裝置。這些配件若搭配其他裝置使用，可能引發問題，其修繕成本不適用於保固。

開始使用

操作手機的第一步

組裝手機及充電

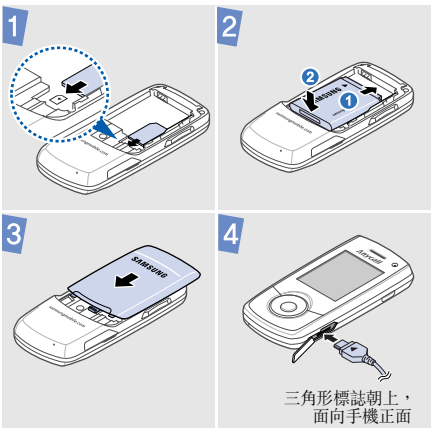

三角形標誌朝上，
面向手機正面

充電器連接不當可能對手機造成嚴重損壞。因誤用所造成的損害，不在保固範圍內。

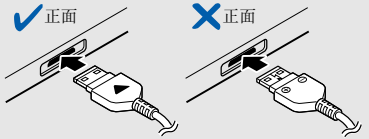

取下電池蓋

開機或關機

開機	1. 開啓手機。 2. 按住 [ ]。 3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < **確認** >。
關機	1. 開啓手機。 2. 按住 [ ]。

手機版面配置

正面視圖

背面視圖

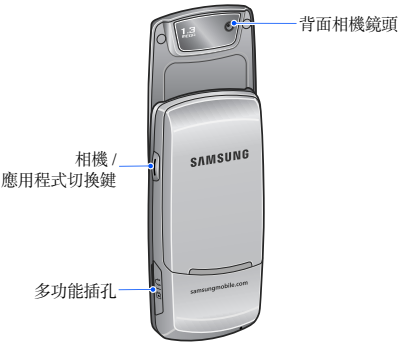

當闔上手機滑蓋時，會鎖住暴露在外的鍵盤，以避免因意外按壓而導致不必要的操作。要解開按鍵鎖，按 < **解鎖** > 再按 < **完成** >。

按鍵和圖示

按鍵

	執行螢幕底部所顯示的功能。
	在待機模式中，直接進入您喜愛的功能表。 在「功能表」模式中，捲動功能表選項。
	在待機模式中，進入功能表模式。 在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入。
	撥打或接聽電話。 在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接來電的電話號碼。
	刪除螢幕上的字元或應用程式中的項目。
	按住可將手機開機或關機。 結束通話。 在功能表模式中，取消輸入並回到待機模式。
	輸入號碼、文字和一些特殊字元。 在待機模式中，按住 **[1]** 以存取語音信箱。按住 **[0]** 以輸入國際電話前置碼。
	輸入特殊字元或執行特殊功能。 在待機模式中，按住 **[#]** 啓動或關閉靜音設定。按住 **[*]** 可在號碼間輸入 "p"。
	調整手機音量。
	在待機模式中，按住以開啓相機。 在相機模式中，拍照或錄影。 如果按鍵的預設功能經過變更，您可以開啓應用程式切換視窗以存取其他應用程式，而不必結束目前的應用程式。

圖示

手機螢幕上方會出現以下手機狀態圖示。視您的國家或服務供應商不同，螢幕上顯示的圖示可能有所差異。

	訊號強度
	GPRS (2.5G) 網路
	連接 GPRS (2.5G) 網路或在 GPRS (2.5G) 網路中傳輸資料
	EDGE 網路
	連接 EDGE 網路或在 EDGE 網路中傳輸資料
	UMTS (3G) 網路
	連接 UMTS (SG) 網路或在 UMTS (3G) 網路中傳輸資料
	語音通話中
	不在服務區內

	影像通話中
	不在服務區內
	網路漫遊
	藍牙啓動
	經由 USB 連接埠連接電腦
	瀏覽網際網路
	連接安全網頁
	記憶卡已插入
	建立訊息： • ：文字訊息 • ：多媒體訊息 • ：電子郵件 • ：語音信箱 • ：Push 訊息 • ：配置訊息

	環境設定： • ：正常 • ：靜音 • ：開車模式 • ：會議 • ：戶外 • ：離線
	電池電量顯示

進入功能表各項功能

選擇項目	1. 按下適當的對應鍵。 2. 按下導航鍵以移至下一個或上一個選項。 3. 按 < **選擇** > 、< **完成** > 或 [**OK**] 以確認顯示的功能或反白的選項。 4. 按下 < **返回** > 以移至上一層功能表。 按 [] 以返回待機模式。
使用功能表數字	按下所欲選取選項的對應數字鍵。

輸入文字

變更文字輸入模式	1. 在文字輸入畫面中，按下右對應鍵。 2. 選擇您所需的模式。
注音模式	輸入字： 1. 參照按鍵上印刷的注音符號，按與注音相應的按鍵。 2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇您所按按鍵上的其他注音符號。 3. 如果在螢幕上找不到您所要的字元，請按 [向上] 或 [向下] 鍵來捲動漢字選擇欄。 4. 若要選擇漢字，請按 [0] 鍵以啓用字元選擇欄。從 1 到 5 的數字會加入至相應的字元。 5. 按與您所需字元對應的數字鍵。
	快速輸入法 您用注音 4，2，0，1，0 和 1 就可輸入 「台灣」，而不必輸入 「灣」的注音，漢字選擇區中就會自動顯示了 「灣」。
筆劃模式	輸入字： 1. 按下各筆劃的對應按鍵。 2. 如有需要，請按 [上] 或 [下] 以尋找所需字元。 3. 按下所需字元的對應按鍵。 預測輸入 輸入字元後，手機上將會顯示出其他常用的字或詞組。這可幫助您以最少的按鍵次數來輸入詞組或字詞。
英文字母模式	輸入字： 按下適當按鍵直到您需要的字元出現在螢幕上。

智能英文模式	輸入字： 1. 按 **[2]** 到 **[9]** 鍵以開始輸入英文字。 2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。 3. 當顯示的文字正確時，按下 **[#]** 插入空格。 或按下 **[0]** 顯示其他文字選擇。
數字模式	按下所需數字的對應按鍵。
符號模式	按下所需符號的對應按鍵。
其他操作	• 在 ABC 模式和英文模式中，按 **[1]** 輸入標點符號或特殊字元。 • 按 **[#]** 以插入空格。 • 按下導航鍵以移動游標。 • 按 **[C]** 逐字刪除。 • 按住 **[C]** 可清除整個螢幕。 • 按住 **[#]** 快速切換至符號模式。

自訂您的手機

螢幕文字

1. 待機模式中，按 **[OK]** 再選擇**設定** → **手機設定** → **語言** → **螢幕文字**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲

變更設定檔內容：

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇**設定** → **環境設定**。
2. 捲動至正在使用的鈴聲設定檔。
3. 按下 < **選項** > 接著選擇**輸入**。
4. 選擇**語音來電鈴聲** → 類別 → 鈴聲。
5. 選擇**影像來電鈴聲** → 類別 → 鈴聲。
6. 按下 < **選項** > 接著選擇**儲存**。

變更鈴聲設定檔：

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇**設定** → **環境設定**。
2. 選擇您所需的設定檔。

按鍵音音量

在待機模式中，按 [**▲/▼**] 調整按鍵音量。

待機模式背景圖像

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇**設定** → **顯示和燈光設定** → **顯示設定** → **背景圖案** → **圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 按 < **設定** >。

功能表快捷鍵

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 再選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵模式**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇該按鍵所指定的功能表。

靜音設定

您可以啓動靜音設定，避免手機聲音干擾到別人。在待機模式中，按住 [**#**]。

手機上鎖

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 再選擇**設定** → **安全** → **手機鎖**。
2. 選擇**開**。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 再次輸入新密碼，並按 < **確認** >。

通話以外的功能步驟

進入通話功能、相機、媒體播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥打或接聽電話

撥打電話

撥打語音通話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [ ]。
   按 [▲/▼] 調整音量。
3. 按 [ ] 結束通話。

撥打影像通話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按下 < **選項** > 接著選擇**影像通話**。
3. 按 [ ] 結束通話。

接聽來電

1. 手機鈴響時，按下 [ ]。
   若是影像通話，請按下 < **顯示自己** > 讓來電者能透過相機看見您。
2. 按 [ ] 結束通話。

使用免持擴音功能

語音通話期間，按下 [**OK**] 後按 < **是** > 以啓動擴音器。
再按一次 [**OK**] 可切換回聽筒。

撥打多方通話

1. 在通話期間，撥給第二通話方。
   第一通電話會自動保留。
2. 按下 < **選項** > 接著選擇**加入**。
3. 重複步驟 1 和 2，加入更多通話方。

4. 在多方通話期間：
   - 按下 < **選項** > 並選擇**分開**，可與其中一方進行單獨通話。
   - 按下 <**選項**> 並選擇**結束** → **選擇通話方**可中斷該通話。
5. 按 [ ] 來結束多方通話。

使用相機

拍照

1. 在待機模式中，按住 [相機] 以開啓相機。
2. 將鏡頭對準景物，並進行任何所需調整。
3. 按下 **[OK]** 或 [相機] 拍照。相片會自動儲存。
4. 按 < > 可繼續拍照。

檢視相片

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇**我的檔案** → **圖像** → **我的相片**。
2. 選擇您所需的相片。

錄製影片

1. 在待機模式中，按住 [相機] 以開啓相機。
2. 按下 **[1]** 切換至攝錄機模式。
3. 按下 **[OK]** 或 [相機] 開始攝影。
4. 按下 **[OK]** 或 [相機] 停止攝影。影片會自動儲存。
5. 按 < **返回** > 可繼續錄製其他影片。

檢視影片

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇**我的檔案** → **影片** → **我的影片匣**。
2. 選擇您所需的影片。

播放音樂

準備音樂檔案

使用以下方法：

- 從無線網路下載。
- 使用選用的 Samsung PC Studio 從電腦下載。請參閱《Samsung PC Studio 使用手冊》。
- 透過藍牙接收。
- 複製到記憶卡，並將記憶卡插入手機。

建立播放清單

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 再選擇**媒體播放器**。
2. 捲動至**音樂**標籤。
3. 按 < **選項** > 後選擇**新增播放清單**。
4. 輸入播放清單的名稱並按下 **[OK]**。
5. 選擇新增的播放清單。
6. 按下 < **選項** > 然後選擇**增加** → 檔案。
7. 選擇播放清單或選擇您所要的檔案，再按下 < **增加** >。
8. 按下 **[OK]** 即可播放音樂。

播放音樂檔案

1. 選擇您想要播放的檔案。
2. 在播放時請使用以下按鍵：
   - **[OK]**：暫停或繼續播放。
   - **[左]**：回到前一個檔案。按住此鍵可倒轉播放中的檔案。
   - **[右]**：跳到下一個檔案。按住此鍵可快轉播放中的檔案。
   - **[上]**：顯示所有播放清單。
   - **[▲/▼]**：調整音量。
3. 按 [下] 停止播放。

瀏覽網頁

啓動網頁瀏覽器

在待機模式中按 <●>。將開啓服務供應商的首頁。

瀏覽網頁

- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [上] 或 [下]。
- 若要選擇項目，請按 **[OK]**。
- 若要回到上一頁，請按 < **返回** >。
- 若要存取瀏覽器選項，請按 < **選項** >。

使用電話簿

增加聯絡人

1. 在待機模式中，輸入電話號碼並按 < **選項** >。
2. 選擇**加入到電話簿** → 記憶位置 → **新增**。
3. **手機**部份請選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資訊。
5. 按 **[OK]**，或按 < **選項** > 再選擇**儲存**來儲存聯絡人。

搜尋聯絡人

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇**聯絡人**。
2. 輸入您欲搜尋名稱的前幾個字。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至電話號碼後按 [↷] 撥號，或按 < **選項** > 並選擇**輸入**，以編輯聯絡人資訊。

傳送訊息

發送文字訊息

1. 在待機模式中，按下 <✉> 然後選擇**建立訊息** → **訊息**。
2. 選擇文字欄位。
3. 輸入訊息文字後按 [**OK**]。
4. 按下 [上] 移至收件人欄位。
5. 輸入目的地電話號碼。
6. 按下 < **選項** > 然後選擇**發送**以發送訊息。

傳送多媒體訊息

1. 在待機模式中，按下 <✉> 然後選擇**建立訊息** → **訊息**。
2. 選擇文字欄位。
3. 輸入訊息文字後按 [**OK**]。
4. 按 < **選項** > 後選擇**加入附件**。
5. 加入媒體檔案、聯絡人、日曆項目或書籤項目。
6. 按 < **選項** > 後選擇**加入標題**。
7. 選擇標題欄位。
8. 輸入訊息標題後按 [**OK**]。
9. 按 [上] 移至收件人欄位。
10. 輸入目的地號碼或電子郵件位址。
11. 按 < **選項** > 並選擇**發送**來傳送訊息。

傳送電子郵件

1. 在待機模式中，按下 <✉> 然後選擇**建立訊息 → 電子郵件**。
2. 選擇文字欄位。
3. 輸入電子郵件文字後按 **[OK]**。
4. 按 < **選項** > 後選擇**加入附件**或**新建項目**。
5. 加入媒體檔案、聯絡人、日曆項目或書籤項目。
6. 按 < **選項** > 後選擇**加入標題**。
7. 選擇標題欄位。
8. 輸入電子郵件標題後按 **[OK]**。
9. 按 [上] 移至收件人欄位。
10. 輸入電子郵件地址。
11. 按下 < **選項** > 然後選擇**發送**以傳送電子郵件。

檢視訊息

檢視文字訊息

1. 在待機模式中，按 <✉> 再選擇**收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

檢視多媒體訊息

1. 在待機模式中，按 <✉> 再選擇**收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，按 <✉> 再選擇**電子郵件收件匣**。
2. 按下 < **選項** > 接著選擇**下載**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，按下 < **選項** > 再選擇**取回**來查看電子郵件的內容。

使用藍牙功能

本手機內建藍牙功能，能以無線方式連接其他藍牙設備，並彼此交換資料、免持通話或遠端操控手機。

開啓藍牙功能

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇**設定** → **網路設置** → **藍牙** → **啓動** → **開**。
2. 選擇**本手機顯示** → **開**可允許其他設備查找您的手機。

搜尋並與藍牙裝置配對

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇**設定** → **網路設置** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 輸入藍牙 PIN 碼或其他設備的藍牙 PIN 碼（如果有的話），然後按 < **完成** >。

   當其他裝置的所有人輸入相同的 PIN 碼時，便完成配對。

傳送資料

1. 存取應用程式：**聯絡人**、**我的檔案**、**書籤**、**日曆**、**備忘錄**或**工作**。
2. 選擇項目。
3. 按 < **選項** > 並選擇**發送聯繫人訊息通過**、**發送訊息**或**發送經由** → **藍牙**或**經由藍牙**。
4. 搜尋並選擇裝置。
5. 若有需要，輸入藍牙 PIN 碼，再按 < **完成** >。

接收資料

1. 若有需要，輸入藍牙 PIN 碼，再按 < **完成** >。
2. 按 < **是** > 以確認您願意接收。

切換應用程式

您可以從功能表切換到其他應用程式，不需要關閉使用中的功能表螢幕。

變更相機鍵功能

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 再選擇**設定** → **手機設定** → **相機鍵功能**。
2. 選擇**切換鍵**。

切換至應用程式

1. 在使用功能表時，按 [應用程式切換]。
2. 選擇應用程式。

可用的應用程式

- **通話**：開啓撥號畫面。
- **訊息**：存取**訊息**功能表。
- **網際網路**：啓動網頁瀏覽器。

關閉所有執行中的應用程式

1. 按 [應用程式切換]。
2. 捲動至**結束全部嗎？** 。
3. 按 < **是** >。

功能表的功能

列出所有功能表選項

本節提供手機功能表功能的簡短說明。

通話記錄

檢查最近的已撥電話、已接來電或未接電話。

聯絡人

搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資訊。

媒體播放器

聽音樂或播放影片檔案。

網際網路

功能表	說明
前往首頁	將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。
輸入 URL	輸入 URL 網址並存取相關網頁。
書籤	儲存 URL 網址以便快速存取網頁。
已儲存的頁面	上網時，存取已儲存的網頁清單。
歷史記錄	存取最近存取的網頁清單。
進階設定	清除暫存資料。刪除 Cookie 或設定是否儲存 Cookie。變更網頁瀏覽器的設定，及存取該瀏覽器的版本和版權資訊。
瀏覽器設定	選擇要用來存取無線網路的連線設定檔。

訊息

功能表	說明
建立訊息	建立並發送文字、多媒體或電子郵件訊息。
收件匣	存取已接收的訊息。
電子郵件收件匣	存取已接收的電子郵件。
草稿匣	存取您所儲存以便稍後傳送的訊息。
寄件匣	存取手機嘗試發送或發送失敗的訊息。
發送件備份匣	存取已發送的訊息。
我的文件匣	建立新資料匣及整理訊息。
預設訊息清單	製作及使用常用訊息或片段文字的範本。
全部刪除	一次刪除各個訊息資料夾中的訊息。
訊息設定	設定使用訊息服務的各種選項。

功能表	說明
記憶狀態	查看目前所用記憶體的資訊。

我的檔案

功能表	說明
圖像、影片、聲音 & 鈴聲、其他檔案	存取在手機的記憶體中的媒體檔案和其他檔案。
遊戲和其它	存取 Java 遊戲和下載 Java 應用程式。
記憶狀態	查看目前所用記憶體的資訊。

日曆

記錄您的行程。

照相機

使用手機內嵌的相機來拍照和錄製影片。

Google

開啓 Google 搜尋引擎以搜尋資訊、新聞、圖像或網頁上本地服務。您也可以使用電子郵件服務。

應用程式

功能表	說明
備忘錄	爲重要事情建立備忘錄，並加以管理。
工作	建立需要完成的工作清單。
錄音機	錄製語音備忘錄和任何其他的聲音。
世界時鐘	設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區目前的時間。
計算機	執行運算功能。
單位換算	執行長度和溫度等單位換算。
計時器	設定手機倒數的一段時間。
碼錶	測量經過時間。
SIM 應用程式工具套件	使用服務供應商提供的各種其他服務。本功能表針對 USIM 或 SIM 卡各有不同的標示方式。

鬧鐘

設定早晨起床鬧鈴或指定時間的事件警示鐘。

設定

功能表	說明
環境設定	依不同事件或狀況變更手機鈴聲設定。

功能表	說明
時間和日期	變更手機上顯示的時間和日期。
顯示和燈光設定 → 顯示設定 → 背景圖案	更改在待機模式中顯示的背景圖像。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 歡迎訊息	輸入手機開啓時，螢幕上短暫顯示的歡迎訊息。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 主目錄風格	選擇主功能表螢幕顯示型式。
顯示和燈光設定 → 顯示設定 → 跳出列表目錄	顯示出現功能表選項的跳出清單。
顯示和燈光設定 → 顯示設定 → 撥號顯示	自訂撥號時的顯示設定。

功能表	說明
顯示和燈光設定 → 顯示設定 → 時鐘顯示	選擇待機畫面上顯示的時鐘類型。
顯示和燈光設定 → 燈光設定 → LCD 亮度	視照明情況的不同調整螢幕亮度。
顯示和燈光設定 → 燈光設定 → 背光時間	選擇未使用手機時背光或螢幕持續顯示的時間長度。
顯示和燈光設定 → 燈光設定 → 按鍵光	設定手機如何控制鍵盤燈光的使用。
手機設定 → 語言	選擇顯示文字的語言。也可以選取模糊拼音配對，如此一來輸入拼音相似的字元就變得容易了。

功能表	說明
手機設定 → 快捷鍵模式	將導航鍵作爲快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。
手機設定 → 本機號碼	檢查您的電話號碼，或爲每個號碼指定名稱。
手機設定 → 音量鍵功能	設定當有來電時若按住 [▲/▼]，手機將如何反應。
手機設定 → 相機鍵功能	選擇 [相機 / 應用程式切換] 的預設功能。
手機設定 → 滑蓋設定	設定在您打開滑蓋接聽來電時及使用功能中關上滑蓋時，手機如何反應。
通話設定	設定通話功能的選項。
安全 → 手機鎖	啓動手機密碼，防止手機遭人盜用。

功能表	說明
安全 → SIM 卡鎖	指定 SIM 卡鎖定密碼，將手機設定爲只能搭配目前的 USIM 或 SIM 卡使用。
安全 → PIN 鎖	啓用 PIN 碼，以防止您的 USIM/SIM 卡遭人盜用。
安全 → 私人鎖	鎖定存取訊息、檔案、通話記錄、聯絡人、日曆、備忘錄或工作。
安全 → 固定撥號模式	若 USIM 或 SIM 卡提供支援，您可將手機設定爲限制撥打部分電話號碼。
安全 → 更改手機密碼	變更手機密碼。
安全 → 更改 PIN 代碼	更改 PIN 碼。
安全 → 更改 PIN2 代碼	變更 PIN2 碼。

功能表	說明
安全 → 行動追蹤	設定當有人嘗試以其他 USIM 或 SIM 卡使用您的手機時，手機能將預設的追蹤訊息傳送給您的親友。此功能可能因您服務供應商所支援功能的限制而無法使用。
應用設定	自訂手機可用應用程式的設定。
網路設置 → 藍牙	將手機以無線方式連接其他藍牙裝置。
網路設置 → 網路選擇	選擇到國外漫遊時所要使用的網路，或讓手機自動選擇網路。
網路設置 → 網路模式	選擇您使用的網路。
網路設置 → 優先網路	若您的 USIM 或 SIM 卡提供支援，將新網路新增至您的優先網路清單。
網路設定 → 連接	建立和自訂包含連接手機至網路之設定的設定檔。
記憶體設定	查看目前所用記憶體的資訊。亦可清除記憶體。
主要重設	重設您已變更的手機設定。

健康和安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限制爲 2.0 W/kg。[1]

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以最大核定功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大核定功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

電池使用時的注意事項

- 切勿使用有任何損壞之充電器或電池。
- 請勿將電池做爲他用。
- 若網路基地台附近使用手機，其耗電量較低。行動網路訊號強度和服務供應商所設定的參數，將對通話和待機時間造成極大的影響。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池類型和充電器而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但電池終將耗損殆盡。當手機待機時間明顯比平時短時，請購買新電池。
- 如果電池長時間未使用，則電力充飽的電池會逐漸放電。

1. 大眾用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤 (W/kg)，爲測量十公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反應不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

- 僅可使用三星核准的電池和充電器。不使用充電器時，請勿將其接上電源。電池與充電器請勿連接超過一週，因爲充電過度可能縮短其使用壽命。
- 極高或極低溫會影響電池的充電效能：請先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於高溫或陰冷處，以避免電池的電量降低和壽命縮短。請將電池置於室溫下。過熱或過冷的電池即使已充滿電，手機仍可能暫時無法正常運作。溫度低於 0° C (32° F) 時對鋰電池影響甚巨。
- 請勿讓電池發生短路現象。當金屬物體 (如硬幣、夾子或筆) 直接連接電池的正負兩極 (電池的金屬部分) 時，會引起電池意外短路。例如請勿將備用電池放在口袋或提袋中，以免電池接觸金屬物體。電池兩極短路可能會損壞電池，或使造成短路的物體受損。
- 請依所在地規定處理用過的電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

本手機讓您能隨時隨地透過聲音的傳達進行溝通。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須負起下列的責任 行車當中，專心駕駛爲首要責任。

在駕車時使用手機時，請遵守貴國或所在地區當地的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

將手機或任一附件連接到其它裝置時，請閱讀使用者手册裡詳細的安全指示。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。建議您只以正常方式（以手持方式貼近耳朵，天線指向於肩膀之上）使用設備。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻（RF）訊號的功能。然而，有些電子設備可能無法遮蔽本手機所放射出的射頻訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會對助聽器造成干擾。假如發生這樣的干擾，請洽詢助聽器的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

若您在使用其它醫療裝置，請諮詢您的裝置製造商以確定其是否可阻擋外部射頻能量。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

若在醫療設施上貼有禁用手機之類的規定，請依照規定關閉手機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到射頻訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應該告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所貼有關機告示時，請依指示關機。

易發生爆炸環境

在具有潛在的爆燃性氣體的場所，請關閉您的手機並遵照所有標示牌及指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料 (加油站) 的地方，請勿使用手機。請勿忘記在燃料庫房 (燃料儲存和配送區)、化學工廠或正在進行爆破作業的場所時，關閉您的手機。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應格外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣 (例如丙烷或丁烷) 的車輛等，空氣中含有大量化學物或微粒 (如穀物、粉塵、金屬粉末)，以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

與其他手機一樣，此手機透過無線電訊號、無線網路和市話網路以及經使用者編輯的功能運作，但並不能保證所有情況下連線皆能正常。因此，在重要通訊時刻 (如緊急醫療事件) 您絕不能單獨依靠無線手機通訊。

撥打或接聽電話時，手機必須保持開啓且服務區內訊號必須夠強。並非在所有的無線手機網路上，您都能撥打緊急電話；或當部分網路服務和 / 或手機功能正在使用中時，您可能也無法撥打緊急電話。請洽當地服務供應商，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [ ]。

可能必須先關閉某些功能 (例如通話限制) 才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。請勿將物體 (包含已安裝的或可攜式無線設備) 置於氣囊上方或配置氣囊的位置。如果不當安裝無線設備，當安全氣囊充氣時，可能會導致嚴重後果。

- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險且違法的行爲，這將干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，可能會暫停或拒絕用户使用電話服務，甚至會受到法律制裁。

保養和維護

本手機乃是經過精良的設計和製造，請小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品多年。

- 請將手機和其配件放在兒童和寵物無法觸及之處。否則他們可能會不小心毀損這些物品或因誤吞小零件而窒息。
- 保持手機乾燥。雨水、濕氣和含有礦物質的液體，將會腐蝕電路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。否則可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在充滿塵埃和不清潔的地方使用或存放手機，以避免可拆卸式零件損壞。
- 請勿將手機存放在高溫場所。高溫會縮短電子裝置的使用壽命，損壞電池和使塑膠裝置扭曲、變形、或熔化。
- 請勿將手機置於低溫的地方。因爲當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖晃手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用强效化學藥品、清潔溶劑或强效清潔劑來清潔手機。請使用軟布擦拭即可。
- 請勿在手機機體上漆塗料。顏料可能會阻塞裝置零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能導致爆炸的危險。
- 手機或電池潮溼時，指示水會損壞手機內部的標籤將會變色。這時，即使手機保固尚未到期，維修仍不受製造商保固的保證。
- 如果手機有閃光燈或燈光，請勿將其靠近人或動物的眼睛位置。否則可能會傷害其眼睛。
- 請使用隨附或經許可的替代天線。使用未經授權的天線或改裝配件會損害手機且違反無線電裝置的有關規定。
- 若手機、電池、充電器或任何配件無法正常運作，請帶至離您最近的合格維修服務點。該處將有人員協助您處理，並在必要時安排送修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-J758
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz/ WCDMA 2100 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：33dBm ／ GSM 1800/ 1900 MHz：30dBm ／ WCDMA 2100MHz：24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

* 本手册依軟體安裝、當地服務供應商或國家的不同，部分說明可能與手機有差異。
* 視國家不同，本手册圖解可能與您的手機和配件有所差異。
* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值爲：0.465W/Kg。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16734A
Taiwan. 11/2007. Rev. 1.0